

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



- -50

			:
	-	-50.....	1 .
3	25	2 .
	6	2 .
		2 .
		1 .
		1 .



ООО "Агрегатор"
Россия, 124482, Москва, Зеленоград,
Корп. 158 н/п 1,офис 193.
+7-495-988-9116
<http://www.agrg.ru>
info@agrg.ru



10-12

5-6

HID Corp.

-50 +50

8..15
(), 10
, 10 1
..... 20 2
() DS1990A
..... Wiegand -26, -34, -37, -40, -42,
DS1990A, , 15
Wiegand, , 100
(), 78 40 16
, , 100
.....

Цвет	Наименование	Назначение
Красный	+V	Напряжение питания
Черный	GND	Общий провод
Желтый	DS1990A / DATA_0	Эмуляция «touch memory» / Данные «0»
Синий	DATA_1	Данные «1»
Зеленый	Led-G	Включение зеленого светодиода
Белый	Led-R	Включение красного светодиода
Оранжевый	BEEP	Включение звукового сигнала
Коричневый	SYNC	Синхронизация считывателей


1
2

перемычка			формат выходных данных
Желтая 1	Синяя 2	Красная 3	
есть	есть	есть	DS1990A
нет	есть	есть	Wiegand-26
есть	нет	нет	Wiegand-34
есть	нет	есть	Wiegand-37
есть	есть	нет	Wiegand-40
нет	есть	нет	Wiegand-42
нет	нет	нет	авто


перемычка Черная 6	полярность управляющих сигналов
есть	"земля" (GND)
нет	"+" питания" (+V)

перемычка Белая 5	Синхронизация считывателей
есть	"Главный"
нет	"Ведомый"

1. :
2. :
3. " " (GND) ("+" " (+V),):

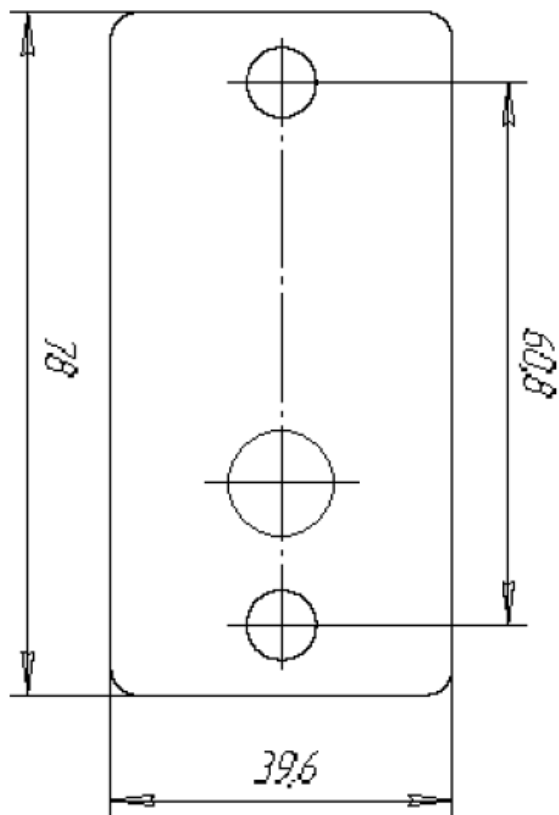


(20)
 (« »
).
 (« »
)-
 « »
 - 50

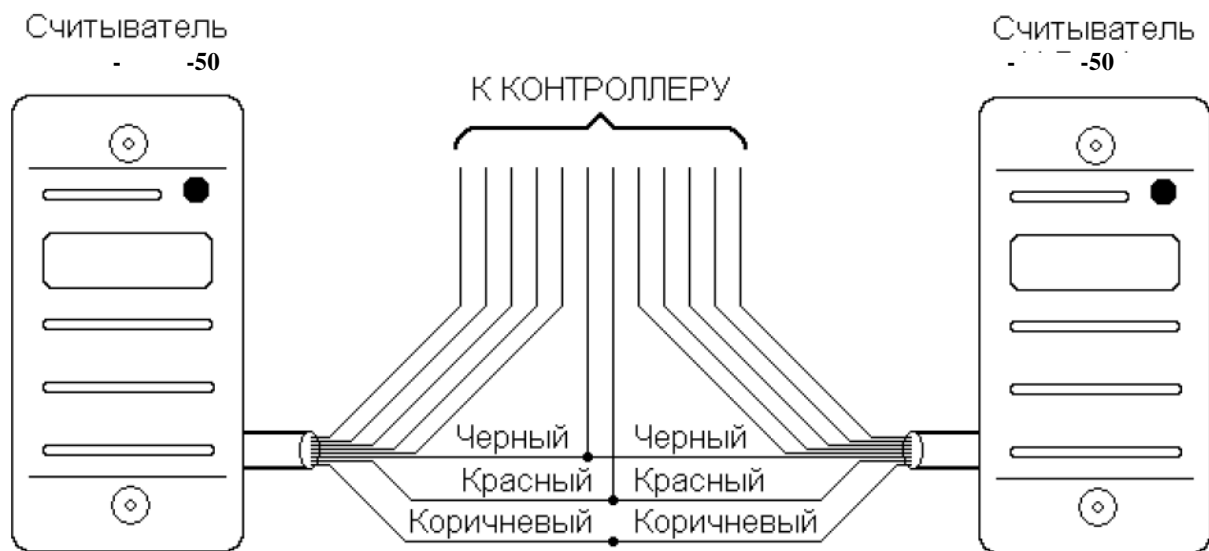

1. « (SYNC)».
- 2.
3. : « (GND) – (SYNC) –
4. : ()
5. « ».
6. »).
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

«touch memory» (DS1990A)

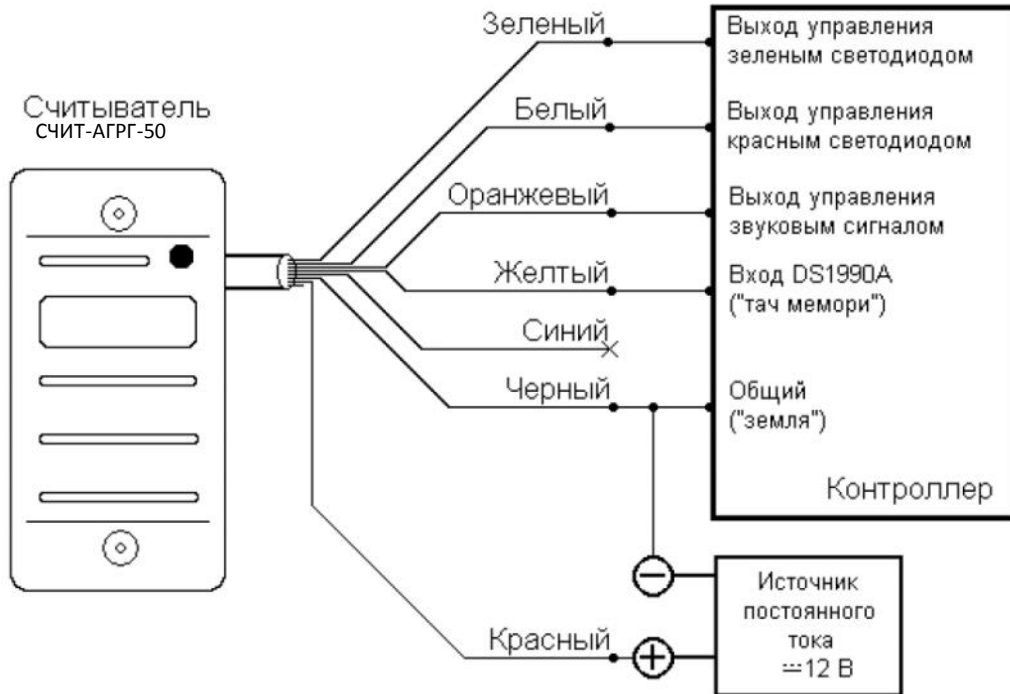

Wiegand

