



## ТИПОВАЯ УСТАНОВКА РЫЧАГА (рычаг справа)

# TS-DC120 (EN5) Freeze ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК

Большое усилие

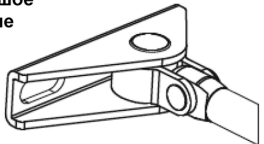

Малое усилие

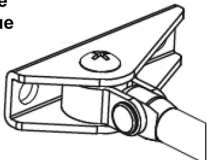

ВЫБЕРИТЕ ПОЛОЖЕНИЕ БАШМАКА РЫЧАГА И ЗАКРЕПИТЕ ЕГО В ЭТОМ ПОЛОЖЕНИИ

Ось ПЕТЕЛЬ

СТОРОНА ДВЕРИ С ПЕТЛЯМИ

Регуляторы скорости

80 мм Открывание 180°

120 мм Открывание 120°

Используйте этот шаблон для двери, открывающейся на себя влево.

Башмак рычага

165mm

45mm

32mm

22mm

19mm

230mm


НИЗ РАМЫ ДВЕРИ

↑ ↓

ВЕРХ ТЕЛА ДВЕРИ


  

Дверь открывается на себя влево

Диаметр отверстия	Ø3.2	Ø5.2
Винт или шуруп		M6


  

①

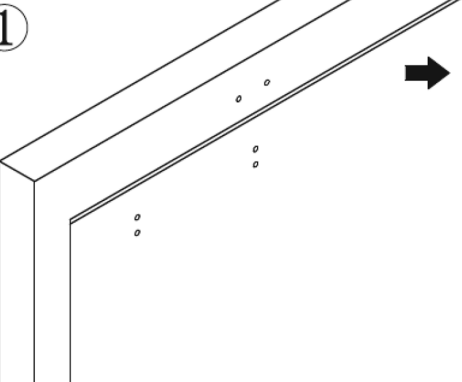


Определите требования к углу открывания: 120 или 180 градусов, выберите нужное расстояние из данных, указанных на шаблоне. Используйте шаблон для разметки отверстий крепления корпуса и башмака рычага.

②

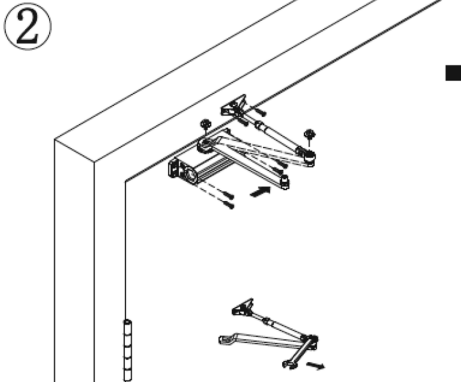


Закрепите доводчик на дверь в отмеченном положении, закрепите башмак кронштейна в отмеченном положении. Учитывайте выбранную позицию башмака для малого или большого усилия.

③

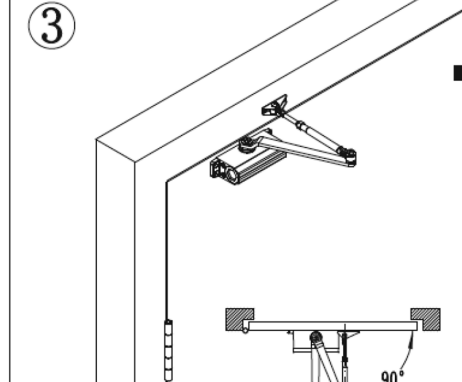

Стандартная установка

④



№2 Скорость защелкивания

№1 Скорость закрывания

БЫСТРО — МЕДЛЕННО

№1

№2

Регулировка скорости